1220-4

Preface

Congratulations on your choice of a Victor electronic calculator. Careful design, quality materials, painstaking workmanship, and advanced research and production facilities have given you a calculator that, with proper care, will provide years of trouble-free service. To assure future optimum performance, ask your Victor representative about low-cost protection offered by Victor's Extended Guarantee Protection Program. (To order see enclosed form on Page 52)

This operating manual describes the features and operation of the Victor 1220-4, 12 digit, heavy duty-printing calculator.

TABLE OF CONTENTS


Operations and General Maintenance	3
Replacing the Ribbon/Cartridge	4
Paper Feed	4
Battery Replacement	5
Keyboard Diagrams	6
Keyboard Layout	6
Slide Switch Features	7
Key Features	8
Troubleshooting	11
Application Examples	32
Setting the Date and Time	47-48
Warranty	51
Extended Warranty	52



ACTIVATE BACKUP BATTERY

Before start using the calculator, please remove the insulation paper below the backup battery.

- Turn the AC power switch OFF and remove the battery compartment cover located on the bottom case.
- Remove the insulation paper located below the backup battery.
- PRESS THE RESET SWITCH.
- Replace the battery compartment cover.
- Turn ON the AC power switch.
- Program the date and time according to the instruction manual.

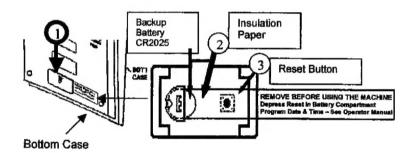

GENERAL MAINTENANCE

- 1. Do not place the machine in hot, dusty or damp locations.
- 2. To clean the housing use a silicon-treated cloth. Do not use water or detergents.
- 3. Do not place anything on the housing, particularly on the head of the printer mechanism.
- Turn off the power switch before removing the plug from AC wall outlet.
- Turn the power switch off while not in use.

<u>Printer Switch</u> – This switch is located on upper portion of the keyboard. Slide the switch depend on your application.

OFF Power OFF the Calculator.

If only the display is needed.
If you wish to have the printer to be operational.

Replacing the Ink Cartridge

- Remove printer cover. Remove ink cartridge.
- 2. 3. Insert new cartridge. (Replace with Victor IR40T ink roller)








Loading the Paper

- Plug in calculator and turn it on.
- Cut or tear evenly the end of paper rolls to get a straight, even edge for proper feeding through the printer head.
- While holding the paper roll in one hand, feed the paper from the bottom of the roll and insert into the paper slot at the back of the calculator.
- Depress paper feed key until the paper catches and advances through the printer.
- Place the paper roll on the metal paper arm.

Width: max. 58mm (2.25") Diameter: max. 35mm (1.37") Paper: Normal paper (45kg/1000 sheets/788 x 1091 mm)



- 1. Turn the AC power switch off
 2. Remove the battery
 compartment cover located on
 the calculator bottom case.
 3. Remove the old battery and
 install a new CR2025 or
 equivalent.
 4. Turn on the AC power switch
 5. PRESS THE RESET BUTTON
 6. Replace the battery
 compartment cover.
 7. Reprogram the date and time.
 (See page 47 & 48)

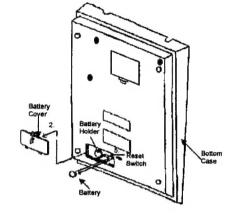

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Only replace with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.


Dispose of used batteries according to the manufacturers' instructions.

Displayed Symbols

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

- Memory
- Minus(negative)
- **Grand Total**
- Overflow Error

Keyboard Layout

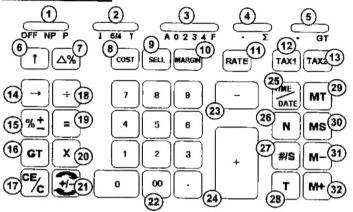

- 1. Print Switch
- 2. Rounding Selector
- 3. Decimal Selector
- 4. Sigma Switch
- 5. Grand Total Switch
- 6. Paper Feed 7. Delta Percentage
- 8. Cost
- 9. Self
- 10. Margin 11. Tax Rate Preset
- 12. Tax 1
- 13. Tax 2 14. Back Space
- 15. Percentage 16. Grand Total
- 17. Clear Entry / Clear 18. Division
- 19. Equal
- 20. Multiplication
- 21. Sign Change
- 22. Numeric Key Pad
- 23. Subtraction
- 24. Addition
- 25. Time / Date Display
- 26. Item Count
- 27. Subtotal / Date
- 28. Total
- 29. Memory Total
- 30. Memory Subtotal
- 31. Memory Subtraction
- 32. Memory Addition

This section describes the mode switches, data entry keys, and operating keys provided on your calculator. The following terms are used in discussing your calculator's operation:

- The accumulator is the area of the calculator's logic that stores a running total of the results of addition and subtraction operations. It is the "adding machine" portion of the calculator.
- The calculating register is the area of the calculator's logic where the intermediate and final results of multiplication, division and percentage calculations are stored. The contents of the calculating register do not affect the accumulator.
- The keyboard register is the area of the calculator's logic that stores the value that will immediately be used in the next calculation.
- The item count register is the area of the calculator's logic that counts your entries into the accumulator. Each positive entry is counted as one item. Each Negative entry is subtracted resulting in a net item count. It is also net or gross programmable.
- The memory register is the area of the calculator's logic that accumulates amounts you add to or subtract from the memory. Because the memory register is independent of the accumulator and the calculating register, it retains its value until you clear it with the Memory Total (MT) key.

SLIDE SWITCH FEATURES
This section illustrates and describes the mode switches you can use to control your calculator's operation.

1. OFF NP P Printer Selects Switch Turn OFF the calculator.

NP (Non-print) Printer is activated only when feed key or non-add/date key is pressed.

PRINT Printer is activated as long as calculator is turned on.

2. ↓ 5/4 ↑ **Rounding Switch**

Absolute round down.

Final result is rounded up if the 1^{st} digit not to be printed is 5 or more and rounded down if the 1^{st} digit not to be printed is 4 or less. 5/4

↑ Absolute round up.

3. A 0 2 3 4 F Decimal Point Selector

Add mode. The decimal point is automatically placed before the last two digits in addition and subtraction.

0,2,3,4 For multiplication and division, decimal point is set to the result of calculation. For addition and subtraction, decimal point is set to all entries. To all the results, number in the decimal place to the last decimal place designated will be rounded. For example, number at 3rd

decimal place is rounded at "2" position.

F Automatic floating point for decimally accurate computing. Decimal point is entered at desired position and the decimal point is automatically shifted to the right is under 12 digits of integer.

Sigma Switch

Calculation without sigma

Σ Calculation with Sigma. The results of multiplication or division calculations completed by the = or % keys are automatically added to the accumulator. The sum of these accumulations is displayed by pressing Subtotal key and displayed and cleared by pressing the Total

Grand Total Switch

Calculation without Grand Total

GT Any total take with T key is automatically accumulated to Grand Total. The accumulated grand total can be recalled by pressing GT key.

KEY FEATURES

6. 📺 Paper feed key

Advances the paper roll.

7. <u>[۵%]</u> Delta Percentage

Automatically compares any two amounts and then calculates and prints the difference and percent of change.

8. [COST]

Used to enter the Cost factor in a Gross Profit Margin calculation.

9. [SELL]

Used to enter the Selling price in a Gross Profit Margin calculation.

10. [MARGIN]

<u>Profit margin</u>
Used to enter the desired Margin in a Gross Profit Margin calculation.

11. [RATE]

TAX rate preset key Used to enter TAX rate.

12. [TAX 1]

Tax 1 key
Calculate an amount VAT with tax rate preset by RATE key. Use + key for calculating an amount including VAT, and - key for calculating an

amount excluding VAT.

13. [TAX 2]

Tax 2 key
Calculate an amount VAT with tax rate preset by RATE key. Use + key
for calculating an amount including VAT, and - key for calculating an

amount excluding VAT.

14. [→]

Right shift kev
Deletes right most character of a live entry.

15. [%+] Percent key

Completes percent calculation when Multiple or Division key is used.

16. [GT] **Grand Total key**

Print and clear the Grand Total Accumulator.

17. [CE/C] Clear Entry / Clear key

Clears a live entry by pressing this key once. Press twice to clear the accumulator or pending calculation. Does not clear the Memory or

Grand total.

18. <u>+</u> Division key

To divide, enter the number to be divided (dividend) then depress the Divide key. Then enter the second number (divisor) and depress Equals or other keys as necessary to obtain a result. If the key is depressed repeatedly, it will make sequential division calculations.

19. 😑 Equal key

To get the result in multiplication or division.

20. [X]

Multiplication key
To multiply, enter the first number (multiplicand) and depress the
Times key. Then enter the second number (multiplier) and depress Equals or other keys as necessary to obtain a result. If the key is depressed repeatedly, it will make sequential multiple calculations.

21. [+/-] Sign change key

Reverses the sign on the display.

22. [0]-[9]. [00] & [•] Numeric keys

Any numeral over 12 digits will be ineffective. When decimal point key is used more than once in one numeral, the first decimal point will be considered as effective.

23. [-] Minus key

Subtracts an amount from the accumulator. To subtract the same amount more than one time (repeat subtraction), enter that amount once and depress the Minus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent minus key.

24. [+] Pius key

Adds an amount to the accumulator. To add the same amount more than one time (repeat addition), enter that amount once and depress the Plus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after [%] key, it works as percent plus key.

25. [TIME/DATE] Time and Date display key

Used to display or program the date and time. Depressing this key once will cause the date to display, a second depression will display the time. Holding the key down for three seconds will cause the date or time to flash, this is the program mode.

26. [N] Item Count key

Calculations with item count and/or averaging. Also used to set the N count to Gross or Net.

27. [#/S] Date / Subtotal key

It will print live entry as an identifier as an invoice number with "#"

S: It prints but does not clear the accumulator.

28. П Total key

Prints and clears the accumulator. When this key is pressed with the "GT" switch is on, the result is accumulated automatically in the grand total memory.

29. [MT]

Memory Total key
Prints and clears the memory.

30. [MS]

Memory Subtotal key Prints but does not clear the memory.

31. [M-]

Memory Minus key
Subtracts an amount from memory. If there is a live calculation
pending, the Memory minus key will complete the calculation and
subtract the amount from Memory.

32. [M+]

Memory Plus key

Adds an amount to memory. If there is a live calculation pending, the
Memory plus key will complete the calculation and accumulate the
result to Memory.

Troubleshooting

Many problems such as no power, no key response tec. Can be resolved using the RESET button. Please follow these instructions:

- Machine must be plugged in and ON, and in the PRINT mode.
- Turn machine over so you can see the battery compartment.
- Open the battery compartment and locate the RESET button located next to the silver battery.
- Depress the RESET button; you will hear the machine cycle. If you do not hear the machine recycle, push the button a 2rd time.
- Replaced the battery compartment cover and turn the machine right side up.
- Test the machine.

If this procedure has not successfully resolved your problem please call 800-628-2420 for further assistance.

Franch

Plusieures problèmes tells que le manqué d'alimentation électrique, le manqué de reaction des touches du clavier, etc. peuvent être resoles en appuyant sur le bouton de réencienchement. Pour ce faire, veuillez suivre les consignes suivantes.

- La calculatirce doit être mise sous tension et sous le mode imprimer (PRINT).
- Retourener la calculatrice afin de voir le compriment des pile qui se trouve endessous.
- Ouvrir le compartiment des piles et localiser le bouton de réenclenchement (RESET) près de la pile argentée.
- Appuyer sur le bouton de réenclenchement, vous entendrez le cycle de la calculatrice. Si vous ne l'entendez pas, appuyez sur le bouton une deuxiéme fois.
- Refermer le compartiment des piles et retourner la calculatrice.
- Faites l'essai de votre calculatrice.

Si ces consignes n'ont pas régié le problème de votre calculatrice, veuillez communiquer avec la compagnie VICTOR au 1-800-628-2420 pour tout renseignement supplémentaire.

Spanish

Muchos problemas tales como falta de potencia, ninguna respuesta de las teclas etc. puede ser resueltos usando el botón del reajuste. Siga por favor estas instrucciones.

- La maquina debe de estar enchufada, prendida, y en el modo de impression.
- Devuelve la calculadora poca bajo, para ver el compartimiento de la bateria.
- Abra el compartimiento de batería y localice el totón del reajuste, situado al lado de la batería de plata.
- Presione el botón del reajuste, used debe de oír el ciclo de la maquina. Si usted no oye la maquina reciclar presione el botón una Segunda yez.
- Sustituye la cubierta del compartimiento de batería y devuelve la maquina poca arriba.
- Pruebe la maguina.

Si este procedimiento no ha dado resultados con su problema, por favor llame a: 001-877-628-2420, para ayuda adicional.

French

Préface

Félicitations pour avoir choisi une calculatrice électronique Victor. Une étude approfondie, des matériaux de qualité, une fabrication soignée, ainsi que des installations modernes de recherche et de production, vous ont donné une calculatrice qui, avec des soins corrects, vous procurera des années de service sans problèmes. Pour assurer une qualité de fonctionnement optimale, veuillez demander à votre représentant Victor de vous renseigner au sujet de la protection peu coûteuse offerte par le Programme de Garantie Prolongée de Victor

TABLE DES MATIÈRES


Entretien général	13
Remplacement du ruban	14
Alimentation du papier	14
Remplacement des piles	15
Graphiques du clavier	16
Commutateurs de mode	17
Touches de fonctionnement	19
Garantie	51
Dépannage	52
Exemples d'application	32
Fixer la date et heure	47_48

ACTIVATION DE LA PILE DE SOUTIEN

Avant de commencer à utiliser votre calculatrice, veuillez retirer la bande de papier isolant de la pile de soutien.

- Éteindre la calculatrice et retirer le couvercle du compartiment de la pile de soutien situé sous la calculatrice.
- Retirer la bande de papier isolant derrière la pile de soutien.

 APPUYER SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION.
- Replacer le couverde du compartiment.
- Remettre la calculatrice en marche.
- Programmer la date et l'heure en suivant les instructions indiquées dans le manuel,

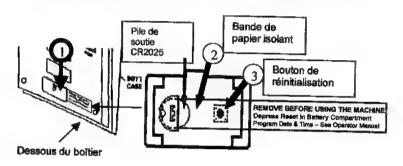

ENTRETIEN GENERAL

- Ne placez pas la machine dans des emplacements chauds, poussiéreux ou humides.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon traité au silicone. N'utilisez pas d'eau ni de 2. détergents.
- 3. Ne placez pas quoi que ce soit sur le boîtier, particulièrement sur la tête du mécanisme d'imprimante.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'amêt avant de retirer la fiche de la prise murale CA.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt en l'absence d'emploi. 5.

COMMUTATEUR D'IMPRIMEUR
Ce commutateur est situé sur la partie supérieure du clavier. Glissez le commutateur selon votre application.

OFF Puissance OUTRE de la calculatrice

NP P Si seulement l'affichage est nécessaire

Si vous souhaitez avoir l'imprimeur à être opérationnel

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'ENCRE

- 1. Enlevez la couverture d'imprimeur
- 2. Enlevez la cartouche d'encre
- Insérez la nouvelle cartouche

(remplacez avec le rouleau d'encre VICTOR IR40T)







COMMENT CHANGER LE ROULEAU DE PAPIER


- Mettez le nouveau rouleau de papier dans le porte-papier, en ouvrant en peu les porte-papier.
- Introduisez le papier dans la fente comme indiqué cicontre.
- 3. Appuyez sur la touche d'alimentation du papier.
- 4. Rouleau de papier convenable:

Largeur: 58mm max.
Diamètre: 35mm max.
Papier: Papier normal

(45kg/1000 feuilles/788 x 1091 mm)



REMPLACEMENT DES PILES

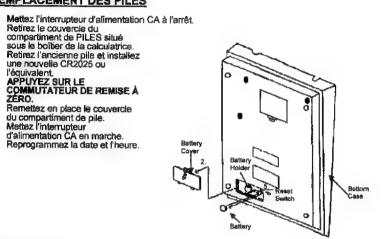

MISE EN GARDE

Danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. À ne remplacer que par le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettre au rebut les piles utilisées conformément aux instructions des fabricants.

SYMBOLES MONTRÉS

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,


Mémoire

Moindre (négatif)

Total Général

Erreur De Débordement

Apercu du clavier du modèle de la 1220-4

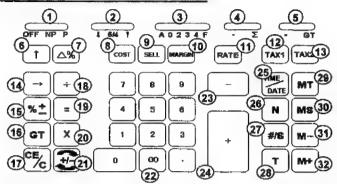

- 1. Sélecteur d'impression 2. Sélecteur d'arrondi de
- décimale 3. Sélecteur de décimales
- 4. Commutateur sigma
- 5. Commutateur de grand total
- 5. Touche d'entraînement du papier
- 7. Pourcentage Delta
- 8. Coût
- 9. Vendant
- 10. Marge
- 11. Touche de programmation de taxe

- 12. Taxe 1
- 13. Taxe 2
- 14. Touche de rappel arrière
- 15. Pourcentage
- 16. Touche de gran total
- 17. Effacement/Effacer
- l'entrée 18. Touche de division
- Touche égale
 Touche de multiplication
- 21. Touche de changement de signe
- 22. Touches d'entrée des chiffres

- 23. Touche de soustraction
- 24. Touche d'addition
- 25. Affichage de la date/heure
- 26. Touche de compteur d'articles
- 27. Touche double de soustotal /Ne pas ajouter & date
- 28. Touche de total
- 29. Total de la mémoire
- 30. Sous-total de la mémoire
- 31. Soustraction de la mémoire
- 32. Addition de la mémoire

Cette section décrit les commutateurs de mode, les touches de saisie des données et les touches de fonctionnement fournies sur votre calculatrice. Les termes suivants sont utilisés dans le texte du fonctionnement de votre calculatrice.

- L'accumulateur est la région de la logique de la calculatrice qui mémorise un total cumulé des opérations d'addition et de soustraction. C'est la partie "additionneuse" de la calculatrice.
- Le registre de calcul est la région de la logique de la calculatrice où les résultats intermédiaires et finaux des calcuts de multiplication, division et pourcentage sont mémorisés. Le contenu du registre de calcul n'affecte pas l'accumulateur.
- Le registre de clavier est la région de la logique de la calculatrice qui mémorise la valeur qui sera immédiatement utilisée dans le calcul suivant.
- Le registre de compteur d'articles est la région de la logique de la calculatrice qui compte vos entrées dans l'accumulateur. Chaque entrée positive est comptée comme un article. Chaque entrée négative est soustraite en produisant un compte net d'articles.
- · Le registre de mémoire est la région de la logique de la calculatrice qui accumule les montants que vous ajoutez ou soustrayez de la mémoire. Parce que la registre de mémoire est indépendant de l'accumulateur et du registre de calcul, il conserve sa valeur jusqu'à ce que vous l'effaciez à l'aide de la touche de Total de Mémoire (MT),

COMMUTATEURS DE MODE

Cette section illustre et décrit les commutateurs de mode que vous pouvez utiliser pour commander le fonctionnement de votre calculatrice.

1. OFF NP P Sélecteur d'impression Arrêtez la calculatrice

NP L'impression se fera seulement lorsque la touche d'entraînement du

papier ou la touche de non-addition/date sera appuyée.

L'impression se fera aussi longtemps que la calculatrice demeurera

sous tension.

2. ↓ 5/4 ↑ Sélecteur d'arrondi décimal

Cela cause un arrondi automatique à l'unité inférieure (troncature)

5/4 Ce réglage cause un arrondi automatique. Si le demier chiffre du résultat qui sera imprimeé ou imprimé/affiché lors de l'arrondi est suivi par une valeur de 0 à 4, le chiffre est inchangé. Si le dernier chiffre du résultat qui sera imprimé ou imprimé/affiché lors de l'arrondi est suivi par une valeur de 5 á 9, le chiffre est arrondi á l'unité supieure.

Ce réglage cause un arrondi automatique à l'unité supérieure.

Sélecteur de Decimals: 3. A0234F

Mode d'addition monétaire; avec ce réglage, les quantités introduites sont supposées monétaires. La calculatrice fournit automatiquement une virgule décimale à gauche des deux derniers chiffres introduits. Utilizez ce réglage pur additionner, soustraire, multiplier et diviser des nobres décimaux.

0,2,3,4 Mode à virgule décirnale fixe: Ces réglages spécifient le nombre de chiffres à droite de la virgule decimale qui seront indiqués dans le

résultat.

Mode à virgule décimale flottante

4. • Σ Commutateur Sigma

Quand le commutateur Sigma est dans la position "∑" les resultants des calculs de multiplication ou de division achevés par la touché = ou % sont automatiquement ajoutes à l'accumulateur.

Quand le commutateur Sigma est dans la position "e", les résultats de ces calculs ne sont pas ajoutés à l'accumulateur. La somme de ces accumulations est affichée en appuyant sur la touché de Sous-total et est affichée et effacée en appuyant sur la touché Total.

5. • GT Commutateur de grand total

GT

Quand le commutateur GT est en position "•", en appuyant sur la touché Total, on efface seulement le contenu de l'accumulateur.

Chaque total calculé grâce à la touche T sera automatiquement ajouté à la mémoire du grand total. Le grand total accumulé peut-être affiché et/ou imprimé en appuyant sur la touche GT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

6. [1] Touche d'entraînement du papier

Cette touché fait avancer la bande de papier.

7. [∆%]

Touche pourcentage de changement
Utilisée conjointement avec la touché = ou %, cette touché calcule automatique le montant de la difference et le pourcentage de changement entre deux nombres.

8. [COST] Coût

Utilisée pour entrer le facteur Cout dans un calcul de marge

bénéficiaire brute.

9. [SELL] Vendant

Utilisée pour entrer le prix de Vente dans un calcul de Marge

bénéficiaire brute.

10. [MARGIN] Marge

Utilisée pour entrer la Marge désirée dans un calcul de Marge

bénéficiaire brute.

11. [RATE] Taux Touche de programmation du taux de taxe

Utilisée pour entrer le taux de taxe.

12. [TAX 1] **Touche Taxe 1**

Calcule le montant de taxe grâce au taux de taxe pré-programmé. Utilisez la touché + pour calculer un montant incluant la taxe et la

touché - pour calculer un montant excluant la taxe.

13. [TAX 2] **Touche Taxe 2**

Calcule le montant de taxe grace au taux de taxe pré-programmé. Utilisez la touché + pour calculer un montant incluant la taxe et la touché – pour calculer un montant excluant la taxe.

14. [→] Touche de rappel arriére

La touché de Rappell arrière décale l'affichage d'entrée d'un chiffre à droite, ce quis vous permet de corriger une entrée de chiffre erronée

sans effacer tout l'affichage.

15. [%+] **Touche Pour Cent**

La touché Pour cent convertit automatiquement un nombre en pour cent et achève un calcul de pourcentage quand elle est utilisée avec la touché x or +. Dans les calculs de pourcentage utilisant la multiplication, vous pouvez appuyer sur la touché + ou –

immédiatement après le résultat pour effectuer un calcul d'ajout ou de rabais, respectivement. La touché pour cent achève aussi les calculs

de pour cent de changement et de majoration/baisse.

16. IGTI Touche de Total Général

Copie et espace libre l'accumulateur de total général

17. [CE/C] Effacement / Effacement d'entrée

Efface la demière donnée entrée en appuyant sur cette touche une fois. Appuyez deux fois sur cette touche pour effacer l'accumulateur ou le calcul actuel. N'effacera pas la mémoire ou le grand total.

18. [+] Touche Division

La touché division exécute la division, la division automatique par constante et le operations séquentielles intermédiares. Elle établit la valeur suivante comme diviseur constant.

La touche + force aussi la calculatrice à diviser quand vous appuyez sur la touché =, %, M+, M-, x, ou +. Chaque entrée de diviseur est conservée comme étant une constante. (sauf les entrées M+ et M-) jusqu à ce que vous appuyiez sur x, +, Effacement.

19. [=] Touche égalité

La touché égalité achève les calculs de multiplications, division, pour cent de changement et majoration/baisse.

20. X Touche Multiplication

La touche de Multiplication exécute la multiplication, la multiplication automatique par une constante et les opérations séquentielles intermédiares. Elle établit le montant entré ou lé montant précédent imprimé ou imprimé/affiché comme multiplicande constant. La touché x force aussi le calculatrice à multiplier quand vous appuyez sur la touché =, %, M+, M-, x ou +. Chaque entrée de multiplicande est GGconservée comme une constante (sauf les entrees M+ et M-) jusqu' à ce que vous appuyiez sur x, + ou Effacement.

21. [+/-] Touche Changement de Signe

Cette touché change le signe du nombre se trouvant dans le register de clavier; les nombres positifs deviennent négatifs et les nombres négatifs deviennent positives. Lorsqu'elle est utilisee avec lecommutateur Sigma, elle permet d'effectuer la soustraction de produit et de quotients provenant de l'accumulateur.

22. [0]-[9], [00] & [-] Touches d'entrée de chiffre

La calculatrice utilize le davier à positionnement classique de 10 touches; elle comprend aussi la touché de double zero et la touché de vigule décimale. Les nombres éntiers sont introduits exactement comme ils sont écrits.

23. [-] Touche de Soustraction

La touche de Soustraction exécute la soustraction, la soustraction à répétition, le solde créditeur et le compte d'articles. Si vous appuyez immédiatement sur la touche + après avoir appuyé sur la touche %, le rabais en pour cent se produit.

24. [+] **Touche Addition**

La touche Addition exécute l'addition, l'addition à répétition et le compte d'articles. Si vous appuyez immédiatement sur la touche + après avoir appuyé sur la touche %, l'addition du pour cent se produit.

25. (TIME/DATE) Affichage de la date / heure
Utilisée pour afficher ou programmer la date ou l'heure. En appuyant une fois sur cette touche, on obtient l'affichage de la date; en appuyant une deuxième fois, on affiche l'heure. En maintenant la touche enfoncée pendant trois secondes, on cause le clignotement de la date ou de l'heure; c'est le mode de programmation.

26. [N] Touche de compteur d'articles

Utilisée lors des calculs de moyenne ou avec compteur d'articles. Aussi utilisée pour remettre le compteur à zéro.

27. [#/S] Touche de date / sous-total

Imprimera une donnée en l'identifiant comme un numéro de facture avec le signe #.

Imprimera le total actuel sans effacer l'accumulateur.

28. ∏

S:

Touche de Total

La touché de Total imprime, affiche et efface le contanu actuel de l'accumulateur.

Si la touche GT est en fonction, le résultat est automatiquement accumulé dans le registre de la mémoire.

29. [MT] Touche du Total

Imprime et remet la mémoire à zero.

30. [MS] Touche du sous-total de la mémoire

Imprime la mémoire sans la remettre à zéro

31. [M-] Touche de mémoire moins

Soustrait un nombre de la mémoire. Si un calcul est déjà débuté, la touché mémoire moins complétera le calcul et soustraira le résultat de la mémoire.

32. [M+] Touche de mémoire plus/touché des mois

Additionne un montant à la mémoire. Si un calcul est déjà débuté, la touché mémoire plus complétera le calcul et additionnera le résultat à la mémoire.

SPANISH

Introducción

Felicitaciones por haber etegido una calculadora electrónica Victor. El diseño cuidadoso, los materiales de gran calidad y las instalaciones avanzadas de la investigación y de producción le han dado una calculadora que con uso apropiado, proporcionara años sin problemas. Para asegurar el funcionamiento optimo futuro, pregúntale a su representante Victor de la protección de costo bajo ofrecido por el programa ampliado de la protección de la Garantía Victor.

Este manual de instrucciones describe las características y funcionamientos de las calculadoras electrónicas Victor 1220-4.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Operaciones y Mantenimiento General	23
Sustitución de la Cinta / Cartucho	24
Alimentación del papel	24
Reemplazo de las baterías	25
Disposicion del Teclado	26
Interruptores de modo	27
Teclas de funcionamiento	29
Garantía	51
Garantía Extendida	52
Ejemplos de aplicaciones	32
Ajustando la Fecha y Hora	47-48


MANTENIMIENTO GENERAL

- 1. No situé la maquina en lugares calientes, con polvo o humedad.
- Utilice un paño tratado con silicona para limpiar la carcasa. No utilice agua o productos detergentes.
- No coloqué nada encima de la carcasa, sobre todo en la cabeza del mecanismo de impresión.
- Apague la maquina antes de retirar el enchufe de energía AC de la pared.
- 5. Apague la maquina mientras no sé este utilizando.

ACTIVAR LA BATERÍA DE RESERVA

Antes de que Usted comience a usar la calculadora, retire por favor el papel del aislamiento debajo de la batería de reserva.

- Apague el interruptor de energía AC y retire la cubierta del compartimiento de bateria situada en el caso inferior.
- 2. Retire el papel del aislamiento situado debajo de la batería de reserva
- 3. Presione el botón del reajuste.
- 4. Substituye la cubierta del compartimiento de batería.
- 5. Gire el interruptor de energía AC.
- 6. Programe la fecha y hora según el manual de instrucción.

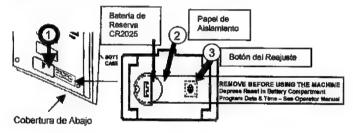

Selector de Impresión

Este selector esta localizado en la porcion de arriba del tectado. Resbale el selector dependiendo a su aplicación,

OFF - Apagar la calculadora.

NP - Si solamente es necesario ver el desplegado.
P - Si Usted desea tener la impresión operacional

Reemplazo del Cartucho de Cinta

- Retire la cubertura de la impresión. Retire el cartucho de la cinta.
- Inserte el nuevo cartucho de la cinta, # !R40T.








COMO ALIMENTAR LA CINTA DE PAPEL

- 1. Ponga el nuevo rodillo de papel en el brazo de papel.
- inserte el papel en la ranura según lo indicado.
- 3. Presione la tecla de la alimentación de papel
- Rodillo de papel conveniente: 4.
- Colque el rodillo de papel en los soportel del papel.

Anchura: máx. 58mm (2.25") máx. 35mm (1.37") Diámetro:

Papel: Papel Normal

(45kg/1000 hojas/788 x 1091 mm)

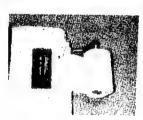

REEMPLAZO DE LA BATERIA


- Apague el interruptor de la energía AC.
- Quite la cubierta del compartimiento de batería situada en la caja inferior de la
- situada en la caja inferior de la calculadora.

 Quite la batería vieja e instale un nuevo CR2025 o equivalente.

 Gire el interruptor de la energía AC.

 PRESIONE EL BOTON DEL REALUSTE

 Substituye la cubierta del compartimiento de batería Reprograma la fecha y hora (Vea la pagina)

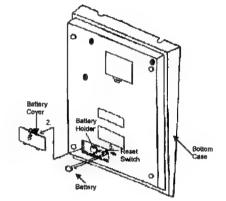


PRECAUCION
Peligro de la explosión si la bateria se sustituye incorrectamente.
Sustituye solamente por el mismo o el tipo equivalente recomendado por el fabricante. Disponga de las baterias usadas según las instrucciones de los

Símbolos Exhibidos

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

- M Memoria
- Menos (negativo)
- Gran Total
- E Error Rebosante

DISPOSICION DEL TECLADO

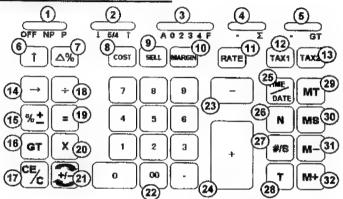

- 1. Selector de la Impresora
- 2. Selector de Redondeo Decimal
- 3. Selector Decimal
- 4. Selector Sigma
- 5. Selector del Gran Total
- 6. Alimentación del Papel
- 7. Porcentaje Delta
- 8. Costo
- 9. Venta
- 10 Margen
- 11. Valor del Impuesto Preestablecido
- 12. Impuesto 1
- 13. Impuesto 2
- 14. Retroceso
- Porcentale
- 16. Gran Total
- 17. Despejar / Aciarar
- 18. División
- 19. Igual 20. Multiplicación
- 21. Cambio de Signo
- 22. Tectado Numérico
- 23. Sustracción
- 24. Adición
- 25. Exhibición de la Hora / Fecha
- 26. Contador de Partidas
- 27. Subtotal / Fecha
- 28. Total
- 29. Memoria Total
- 30. Memoria Subtotal
- 31. Memoria Sustracción
- 32. Memoria Adición

Esta sección describe los interruptores de modo, las teclas de la entrada de datos y las teclas de funcionamiento proporcionados en su calculadora. Los términos siguientas se utilizan en discutir la operación de su calculadora:

- El acumulador es el área de la lógica de la calculadora que atmacena un total corriente de los resultados de la adición y de las operaciones de la sustracción. Es la porción de la maquina sumadora de la calculadora.
- El registro de la calculación es la área de la lógica de la calculadora donde los resultados Intermedios y finales de los cálculos de la multiplicación, división, y del porcentaje se almacenan. El contenido del registro del calculo no afecta el acumulador,
- El registro del teclado es la área de la lógica de la calculadora que almacena el valor que será utilizado inmediatamente en la calculación siguiente.
- El registro de la cuenta de artículos es el área de la lógica de la calculadora que cuenta sus entradas en el acumulador. Cada entrada positiva se cuenta como un articulo. Cada entrada negativa es sustraido resultado en un contador de partidas neto. Tambien se puede programar como neto o bruto.
- El registro de la Memoria es el área de la lógica de la calculadora que acumula cantidadea que usted agrega o resta de la memoria. Porque el registro de la memoria es independiente del acumulador y del registro de la calculación, conserva su valor hasta que usted lo despeja con la tecla (MT) Memoria Total.

CARACTERISTICAS DE LOS INTERUPTORES

Esta sección illustra y describe los interruptores de modo que Usted puede utilizar pera controlar la operación de su calculadora.

1. OFF NP P

Selector de la Impresora

La impresora se activa solamente cuando la tecla de alimentación o la tecla de No Suma / Fecha se presiona.

PRINT

La impresora se activa mientras se gira la calculadora.

2. ↓ 5/4 ↑

Selector de Redondo Decimal

1

Esto causa el Redondo automático para abajo (truncamiento)

5/4

Este ajuste causa el Redondo automático. Si el digito pasado del resultado que sé impreso o exhibido / impreso sobre el redondo es seguido por un valor de 0 a 4, el digito no será cambiado. Si el digito pasado del resultado que será impreso o exhibido / impreso sobre el redondo es seguido por un valor da 5 a 9, el digito se redondea para arriba.

Éste ajuste causa el Redondo automático para arriba.

3. A 0 2 3 4 F Selector Decimal

A

El modo monetario de sumar: En este ajuste, las cantidades incorporadas se suponen ser monetarias. La calculadora automáticamente suministra un decimal ha la izquierda de los dos últimos dígitos incorporados. Utilice este ajuste para sumar, restar, multiplicar, y para dividir decimales.

Unidades / Operación del Modo de Precio:

Multiplicación: El primer factor será incorporado como un numero entero y el segundo factor tendrá un punto decimal a la izquierda de los dos últimos dígitos.

División: El primer factor tendrá un punto decimal a la izquierda de los dos últimos dígitos y el segundo factor será incorporado como un numero entero.

0,2,3,4

Modo del punto decimal fijado: Estos ajustes especifican él numero de los dígitos a la derecha del punto decimal que se demuestran en el resultado.

F

Modo del punto decimal flotable: Este ajuste especifica que todos los dígitos del resultado están demostrados.

4. <u>• Σ Selector Sigma</u>

Cuando el interruptor de la sigma esta en la posición "∑", los resultados de los cálculos de multiplicación, o división completados por la tecla = o % se agregan automáticamente al acumulador.

 Cuando el interruptor de la sigma esta en esta posición, los resultados de estas calculaciones no se agregan al acumulador. El total de estas acumulaciones serán exhibidas presionando la tecla de subtotal y serán exhibidas y actaradas presionando la tecla total.

5. • GT Selector del Gran Total

GT

Calculación sin Gran Total.

Cualquier total tomado con la tecla T se acumula automáticamente a la memoria. El gran total acumulado puede ser recordado presionando la tecla GT.

CARACTERISTICAS DE LAS TECLAS

6. [1] Tecla de la Alimentación de Papel Avance el rodillo de papel.

7. [A%] Porcentaje Delta

Compara automáticamente cualesquiera dos cantidades y después calcula e imprime la diferencia y el porcentaje de cambio

8. [COST] Tecla de Costo

Utilizado para incorporer el factor del costo en una calculación del Margen del Beneficio Bruto.

9. [SELL] Tecla de Venta

Utilizado para incorporar el precio de venta en una calculación del Margen del Beneficio Bruto.

10. [MARGIN] Tecla de Margen

Utilizado para incorporar el Margen deseado en una calculación del Margen del Beneficio Bruto.

11. [RATE] Tecla del Valor del Impuesto Preestablecida

Utilizado para incorporar el valor del Impuesto.

12. [TAX 1] Tecla del Impuesto 1

Calcula una cantidad de impuesto con el valor fiscal preestablecida por la tecla RATE. Utilice la tecla + para calcular una cantidad incluyendo el IVA, y la tecla - para calcular una cantidad menos el

IVA.

13. [TAX 2] Tecla del Impuesto 2

Calcula una cantidad de impuesto con el valor fiscal preestablecida por la tecla RATE. Utilice la tecla + para calcular una cantidad incluyendo el IVA, y la tecla - para calcular una cantidad menos el

IVA.

14. [→] Tecla de Retroceso a la Derecha

Cancela el carácter a la derecha de una entrada viva.

15. [%+] Tecla Porcentaje

Completa calculaciones de por ciento cuando se utiliza la tecla de

Multiplicación o División.

16. [GT] Tecla Gran Total

Imprime y aclara el Gran total del acumulador

17. [CE/C] Ciaro / Tecla de Claro Entrada

Aclara una entrada viva, presionando esta tecla una vez. Presione la tecla dos veces para aclarar el acumulador o la calculación pendiente. No aclara la Memoria o Gran Total.

18. [+] Tecla de División

Con la tecla de división se realizan las operaciones de división, división constante automática y operaciones secuenciales intermedías. Establece la cantidad siguiente como divisor constante. La tecla + también hace la calculadora dividirse cuando Usted presiona ta tecla =, %, M+, M-, X p + Cada entrada del divisor se conserva como constante (excepto entradas de M+ y M-) hasta que Usted presione X. ÷, o Claro.

19. (≃) <u>Tecla iqual</u>

Para conseguir el resultado en Multiplicación e División.

20. X Tecia de Multiplicación

Con la tecla de multiplicacion se realizan las operaciones de multiplicacion, constante automática y operaciones secuenciales intermedias. Establece la cantidad siguiente como multiplicador constante. La tecla X también hace la calculadore multiplicarce cuando Usted presiona la tecla = , %, M+, M-, X o + Cada entrada del multiplicador se conserva como constante (excepto entradas de M+ y M-) hasta que Usted presione X, +, o Claro.

21. [+/-] Tecla dei Signo de Cambio

Reversa el signo en la pantalla

22. [0]-[9]. [00] & [-] Teclas Numéricas

La calculadora utiliza el teclado convencional de 12 teclas de indexación, y incluye la tecla del doble caro y la tecla del punto decimal. Los números enteros se incorporan exactamente como se sociben.

23. [-] <u>Tecia de Sustracción</u>

Resta una cantidad del acumulador. Para restar la misma cantidad mas de una vez (repite sustracción), incorpore esa cantidad una vez y presione la tecla de Sustracción tantas veces tan necesarias. Si esta tecla se presiona inmediatamente después de la tecla [%], trabeja como tecla de porcentaje menos.

24. [+] Tecla de Adición

Agrega una cantidad al acumulador. Para agregar la misma cantidad mas de una vez (repite la adición), incorpore esa cantidad una vez y presione la tecla de adición tantas veces tan necesarias. Si esta tecla se presiona inmediatamente después de la tecla [%], trabaja como tecla de Porcentaje Más.

25. [TIME/DATE] Tecla de Hora y Fecha Exhibido

Utilizado pera exhibir o programar la fecha y hora. Presionando esta tecla una vez causara la fecha a exhibir, presionando la una segunda vez causara la hora a exhibir. Aguantando esta tecla por tres segundos causara la fecha u hora a parpadear, este es el modo para programar.

26. N

Contador de Partidas
Calculaciones con contador de partidas y / o promedio. También utilizado para ajustar la cuenta N a Bruto o Neto.

27. [#/S] Fecha / Tecla Subtotal

Imprimirà una entrada viva como identificado, como numero de factura con marca "#".

Imprime pero no actara el acumulador.

28. 🗍 Tecla de Total

S:

Imprime y actara el acumulador. Cuando esta tecla se presiona con él Interruptor "GT", el resultado se acumula automáticamente en el registro de la memoria.

29. [MT] Tecla de Memoria Total

Imprime y actara la memoria.

Tecla de Memoria Subtotal / Pago Imprime pero no aclara la Memoria. 30. [MS]

31. [M-] Tecla de Memoria Menos

Resta una cantidad de la memoria. Si hay un calculo vivo pendiente, la tecla de memoria menos terminara él calculo, y restara la cantidad de la memoria.

32. [M+] Tecla de Memoria Mas

Agrega una cantidad a la memoria. Si hay un calculo vivo pendiente, la tecla de Memoria Mas terminara él calculo y acumula el resultado a la memoria.

Application Examples Ejemplos de Applicacion Exemples d'Application

English - Spanish - French

1. Backspace - Retroceso - Rappel Arriére

	<u>Print</u>	Rounding Decimal 5/4 4	<u>Σ</u> <u>GT</u>
Problem	Enter	Diester	_
Problema	Apriete	Display Desplegado	Paper
<u>Problème</u>	Appuyer Sur	Afficher	Papei Bande
			Dalloe
5.4321 + 2.34567 = ?	5.4321 [-	+] 5.4321	5.4321 +
		→] 2.345	
	0, [-	7.77777 7.7778	2.34567 +
			7.7778 *
2. Rounding to	r Addition/Subtrac	<u>ction</u>	
Arroadi sau	ra Adicion/Sustra	accion	
Arrondi pour	l'addition/soustr		
	Print P	Rounding Decimal	Σ <u>GT</u>
	•	† 0	•
Problem	Enter	Display	_
Problema	Apriete	Despiegado	Paper
<u>Problème</u>	Appuyer Sur	Afficher	Papel Bande
			Daniue
3.4 + 2.1 = ?	3.4 [+]	3.4	3.4 +
	2.1 [+]	0.0	2.1 +
	(T)	5.	
			5. •
	Print 5	Pounding Desired	
	Print F	Rounding Decimal	<u>Σ GΓ</u>
	Print F		<u>Σ</u> <u>G</u>
3.4 + 2.† = ?	P 3.4 [+]	014	• •
3.4 + 2.1 = ?	3.4 [+] 2.1 [+]	3.4 5.5	Σ <u>GI</u>
3.4 + 2.1 = ?	P 3.4 [+]	5/4 0 3.4	• •
3.4 + 2.1 = ?	3.4 [+] 2.1 [+]	3.4 5.5	3.4 +

3. Addition & Subtraction Addition Y Sustraction Addition et Soustraction

	Print P	F	Rounding 5/4	Decimal F	<u> </u>	<u>G</u> T
Problema Problema Probleme	Enter Apriete Appuye	r Sur	Display Desple Affiche	gado	Pape Pape Band	i
2+3.1415926 6=?	2 3.1415926 6	[+] [+] [-] [T]	5.1415 - 0.8584 - 0.8584	074	3.14159: - 0.85840	6. –

Addition/Subtraction in Add Mode — Adjcion/Sustraccion en mode para Anadir Addition/soustraction en mode monétaire

	Print P	Ro	ounding 5/4	Decimal A	$\frac{\Sigma}{\cdot}$	<u>G7</u>
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Appuye	r Sur	Display Desple <u>Affiche</u>	gado	Pap Pap <u>Ban</u>	el
1.23 - 4.56 + 7.89 = ?	123 456 789	[+] [-] [#/S] [+] [T]	-	1.23 3.33 3.33 4.56 4.56	4 -3	.23 + .56 - .33 ◊
					4	.56 +

5. Item Count Presetting Preestableciendo el contador de partidas Programmation du compteur d'articles

Print P Rounding Decimal GT 5/4

The Item Count is Programmable for Gross Count or Net Count Contador de Partidos es programmable para Contador bruto ó contador

La programmation du compteur d'articles peut être brute ou nette

Gross Item Count: All entries both Positive (+) and Negative (-)

increment the counter positively.

Contador de Partidas Bruto: Todas las entradas positivos y negativos incrementan el contador positivamente.

Programmation bruts: Toute entrée positive ou négative augmente le compteur positivement.

Example: 10 + 2 + 3 - 5 = 10 Item count is 4 Net Item Count: Plus entries increment the counter, minus entries

decrement the counter.

Contador de Partidas Neto: Entradas de sumar incrementan el

contador, entradas de restar decrementan el contador.

Programmation nette: Les entrées positives augmentent le compteur

et les entrées négatives diminuent le compteur.

Example: 10 + 2 + 3 - 5 = 10 item count is 2

Problem Problema Problème	Enter Apriete Appuyer	<u>Sur</u>		Display Desplegado Afficher
Setting Item Estableciendo el artículo Gross Item Count	(Press & Hold 3 sec) (Presione y aguante por 3 seg)	[CE/C] [N]	(Blinking) (Parpadeando)	0. ⁰ 000.
Setting Item Estableciendo el articulo	(Press & Hold 3 sec) (Presione y aguante por 3 seg)	[+] [CE/C] [N]	(Blinking) (Parpadeando)	°000. 0. °000.
Net Item Count Contador de Partidas Neto		[-] [CE/C]		o000. Q.

6. (A) Addition/Subtraction with Item Count in Gross Setting
Adicion/Sustraccion con Contador de Partidas en Modo Bruto
Addition/soustraction avec comptsur brut d'item

Print Rounding Decimal S G

P 5/4 A

GT

Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriet Apouy	e ver Sur	Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel Bande
11.32 + 7.98-33.33=?	1132 798 3333	(+) [+] [N] [#/S] [-] [N] [T] [CE/C]	11.32 19.30 °002. 19.30 -14.03 °003. -14.03 0.	11.32 + 7.98 + 002 19.30 ◊ 33.33 - 00314.03 * 0. C

(B) Addition/Subtraction with Item Count in Net Setting
 Contador de partidas en modo neto
 Addition/soustraction avec compteur net d'item

Print Rounding Decimal

 Σ GT

	P		5/4 A	
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriet Appuy		Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel <u>Bande</u>
11.32 + 7.98-33.33=?	1132 798 3333	[+] [+] [N] [#/S] [-] [N] [T]	11.32 19.30 •002. 19.30 -14.03 •001. -14.03	11.32 + 7.98 + 002 19.30 ◊ 33.33 - 001 - 14.03 * 0. C

7. Grand Total Memory Memoria Del Gran Total Mémoire de Total Général

	Print P		<u>undi</u> 5/4	ng <u>Decimal</u>	Σ GT GT
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriets Apouys			isplay esplegado fficher	Paper Papel <u>Bande</u>
13.20 9.55 8.30 7.36 2.95 18.33 24.45 +35.24 = T	13.2 8.3 2.95 9.55 7.36 18.33	[CE/C] [+] [+] [+] [T] [+] [+] [+] [T] [GT]	•	9. 13.20 21.50 24.45 24.45 9.55 16.91 35.24 35.24 59.69	0. C 13.20 + 8.30 + 2.95 + 24.45 *+ 9.55 + 7.36 + 18.33 + 35.24 *+ 59.69 G*

Repetitive Calculation with Reference to Date Repetición de la adicion y sustracción con una fecha de referencia Répetéz addition et soustraction avec une reference de date Reference date is April 25, 2003 La fecha referencia es 25, Abril, 2003 La date reference est 25, Avril, 2003

Print P		unding Decir 5/4 A	$\frac{mal}{\cdot}$ $\frac{\Sigma}{\cdot}$ GT	
Enter Apriete Appuyer Sur		Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel <u>Bande</u>	
04.25.2003 654 789	[#/S] [+] [+] [+] [-] [-]	4.252003 6.54 13.08 19.62 11.73 3.84 3.84	#.4.25.2003 6.54 + 6.54 + 6.54 + 7.89 - 7.89 - 3.84 *	
	Enter Apriete Appuyer : 04.25.2003 654	Enter Apriete Appuyer Sur 04.25.2003 [#/S] 654 [+] [+] 789 [-] [-]	Enter Apriete Appuyer Sur Display Desplegado Afficher 04.25.2003 [#/S] 4.252003 654 [+] 13.08 [+] 19.62 789 [-] 11.73 [-] 3.84	

9. <u>Multiplication</u> <u>Multiplication</u> <u>Multiplication</u>

	<u>Print</u>	Ro	ounding ↓	Decimal 2	\sum_{\cdot}	<u>GT</u>
Problem Problema Probleme	Enter Apriete <u>Appuyer</u>	Sur	Display Despley <u>Affiche</u>	gado	Pap Pap Ban	ie
1.238 x 456 =?	1.238 456	[=]		1.238 456. 64.52	456	38 X .00 = .52 +

10. Sequential (Chain) Multiplication Multiplicación secuencial (en cadena) Multiplication Sequentielle (Chaine)

	Print P	Ro	punding Decimal	<u>Σ</u> <u>GT</u>
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete Appuyer Sur		Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel <u>Bande</u>
3.21 X 4.5 X 6.324 = ?	3.21	(X)	3.21 3.210	3.210 X
	4.5		4.5	4.500 X
		[X]	14.445	6.324 =
	6.324		6.324	91.351 +
		[=]	91.351	

Constant Multiplication Multiplicación constante Multiplication par une costante

	Print P		indina 5/4	<u>Decimal</u>	<u>\(\Sigma\).</u>	<u>GT</u>
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete Appuver Sur	Display Desplegado Afficher			Pap Pap Ban	el
2X4=8, 2x5=10 2x6=12	2	EVII.		2.		
	4	[X]		2.00		2.00 X
	-			4.		4.00 =
		[=]	8	3.00		8.00 *
	5			5.		
	_	[=]	10	0.00		5.00 =
	Б			6.	1	0.00 +
		[=]	12	2.00	·	
					(6.00 ≃
				[1:	2.00 *
12. Constant Me	ultinlication wit	h Ann				

Constant Multiplication with Accumulation
Multiplicación constante can Acumulación
Multiplication par une costante avec Accumulation

	Print P	Roundin 5/4	<u>Decima</u> 2	$\Sigma \subseteq \Sigma$
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete Appuyer Sur	Display Desplegado <u>Afficher</u>		Paper Papel Bande
\$1.79 x 167 = \$298.93 1.79 x -230 = -411.70 1.79 x 104 = +186.16 = ?	1.79 167 230	[X] {=] [+/-] {=]	1.79 1.79 167. 298.93 230. - 230. - 411.70 104. 186.16	1.79 X 167.00 = 298.93 + -230.00 = -411.70 +
		- 38 -	73.39	73.39 *

13. <u>Division</u> <u>Division</u> <u>Division</u>

	Print P	Rounding ↓	Decimal 3	Σ GT
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Aprieta Appuyer Sur		Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel <u>Bande</u>
178 + 6 =?	178	[+]	178. 178.000	178.000 ÷
	6		6.	6.000 =
		[=]	29. 66 6	29.666 *

14. Constant Division División Constante Division par une constante

	<u>Print</u>	Rounding 5/4	<u>Decima</u> 2	ΣGT
Problem Problema Problème	Enter Apriete Appuyer Sur	0	Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel Bande
755 + 4 = 188.75 409 + 4 = 102.25	755	[+]	755. 755.00	755.00 +
32 + 4 = 8.00	4		4.	4.00 =
		[=]	188.75	188.75 *
	409		409.	
		[=]	102.25	409.00 =
	32		32.	102.25 *
		[=]	8.00	
				32.00 =
				8.00 *

15. <u>Division with Accumulation</u> <u>División con Accumulación</u> <u>Division avec Accumulation</u>

	<u>Print</u>		nding 4	Decima 4	$\frac{\mathcal{L}}{\Sigma} = \frac{\mathcal{L}}{\Sigma}$
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete <u>Appuyer</u>	Sur	Des	play spiegado cher	Paper Papel <u>Bande</u>
145 + 12.25 + 15130 + 123.50 + 159.36 +	145	[+]	14	145. 5.0000	145.0000 +
10.25=?	12.25			12.25	12.2500 =
		[=]	1	1.8367	11.8367 +
	15130			15,130.	
		[+]	15,13	0.0000	15,130.0000 ÷
	123.50			123.50	123.5000 =
	400.00	[=]	12	2.5101	122.5101 +
	159.36			159.36	
	40.00	[+]	15	9.3600	159.3600 ÷
	10.25			10.25	10.2500 =
		[=]	1	5.5473	15.5473 +
		[7]	149	9.8941	
					149.8941 +
				Ĺ	

16. Memory Calculation Cálculo De la Memoria Calcul De Mémoire

	Print P	Roundi 5/4	ng	<u>Decimal</u> F	Σ GT
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete <u>Appuyer Sur</u>		Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Papel Bande	
100 + 200 =?	400	[CE/C]		0.	0. C
900 - 500 = ? 20 x 7 = ?	100 200	[+] [+]		100. 300.	100. +
12 x 5 = ?	200	П		300.	200. +
Total ?		[M+]	М	300.	300. *
	900	(+)	М	900.	
	500	[-]	М	400.	300. M+
		П	М	400.	900. +
		[M+]	М	400.	500
	20	DO	м	20.	400. *
	7	[=]	М	140.	
		[M+]	М	140.	400. M+
	12	[X]	М	12.	20. X
	5	[M+]	M	60.	7. =
		[MS]	М	900.	140. +
		[MT]		900.	
					140. M+
					12. X
					5. =
					60. M+
					900. M ◊
					900. M *

17. Percent Discount Porcentale de descuento Rabais en pour cent

	. <u>Pr</u>		Rounding 5/4	Decimal 2	<u>Σ GT</u>
Problem Problème Problème		inter Apriete Appuyer (Sur	Display Desplegado Afficher	Paper Papel <u>Bande</u>
Price Discount	\$ 169.50 14%	169.5	rvo.	169.5	
Discount Amount	\$ 23.73	14	X	169.50	169.50 X
Net Amount	\$ 145.77		[%±]	14,	14.00 %
Precio	\$ 169.50		[-]	23.73	23.73 *
Descuento	14%		.,	145.77	
Cantidad descontado	\$ 23.73			- 1	145.77 -%
Canatidad neta	\$ 145.77			L	
Prix	\$ 169.50				
Rabais	14%				
Montant Rabais	\$ 23.73				
Montant Net	\$ 145.77				

18. Gross profit Margin Calculation COST-SELL-MARGIN Càlculo del margen de beneficious gruesos COSTO-VENTA-MARGEN Calcul de Marge Beneficiaire Brute MARGE-COUT-VENTE

<u>Prir</u> P	nt.	Rounding 5/4	<u>Decimal</u> 0	\sum_{i} GT
Problem Problema <u>Problème</u>	Ente Apri App		Display Desplegad <u>Afficher</u>	Paper o Papel <u>Bande</u>
Cost = 100, Margin = 20%, Sell = ? Cost = 100, Sell = 125, Margin =? Sell = 125, Margin = 20%, Cost =?	100 20	[COST] [MARGIN]	100. 125.	100. C 20. M% 25. ∆* 125. ◊
Costo=100,Margen 20%,Venta=? Costo=100,Venta=125,Margen=? Venta=125,Margen=20%,Costo=?	100 125	[COST] [SELL]	100. 20.	100. C 125. ◊ 25. Δ+ 20. M%
Cout = 100, Marge = 20%, Vente=? Cout =100, Vente=125, Marge =? Vente =125, Marge=20%, Cout =?	125 20	[SELL] [MARGIN]	125. 100.	125. ◊ 20. M% 25. Δ* 100. C

19. Percent Change and Amount of Difference Cambio de porcentaje y cantidad de diferencia Changement en pour cent et Montant de la Difference

	<u>Print</u> P		Rounding 5/4	Decimal 2	Σ <u>GT</u>
Problema Problema Problème	A	iter priete puyer	· Sur	Display Desplegado <u>Afficher</u>	Paper Paper Bande
Last Year's Expense This Year's Expense Amount of Difference Percent of Change	\$ 60.00 \$130.00 \$ 70.00 116.67%	60 130	[Δ%]	60. 60.00 130.	60.00 \triangle 130.00 = 70.00 \triangle *
Gastos del ano anterior Gastos del presente ano	\$ 60.00 \$130.00		[%±]	116.67	116.67 Δ%
Cantidad de diferencia Cambio del porcentaje	\$ 70.00 116.67%				
Depense de l'annee derniere Depense de catte annee	\$ 60.00 \$130.00				
Montant de la Difference Pour cent de changement	\$ 70.00 116.67%				

20. Tax Rate Presetting Preestablecimiento del valor del impuesto Préréglémentation du taux d'imposition

	Print P	Rounding	Decimal 2	<u>Σ</u> <u>GT</u>
Problem Problema Problème	Enter Apriete Appuyer Sur		Display Despiegado <u>Afficher</u>	Paper Papel Bande
Preset TAX 1 = 7.5%		[CE/C]	0.	0. C
	Press & Hold 3 sec (Presione y aguante por 3 seg)	[RATE]	Slinking 0. Parpadeando	***1*** 7.50 %
	7.5	[TAX 1]	7.50	
Preset TAX 2 = 18.6%		(CE/C)	0.	0. C
	Press & Hold 3 sec (Presione y aguante por 3 seg)	[RATE]	Slinking 0. Parpadeando	18.60 %
	18.6	[TAX 2]	18.60	

21. Tax Calculation Calculo del Impuesto Calcul d'impôts

	Print P	Roundi	ing <u>Decima</u>	Σ GT
Problem Problema <u>Problème</u>	Enter Apriete Appuyer Si	<u>ur</u>	Display Desplegado Afficher	Paper Papel Bande
Price without TAX 1 =261.56		[CE/C]		0. C
Precio Sin [TAX 1] =	261.56	[TAX 1]	0.	261.56
			261.56	7.50 %
Price with TAX 1 =	?	(+)	***	19.62 A 261.18 *
Precio con [TAX 1]			281.18	281.1B
		[TAX 1]		7.50 %
		[-]	281.18	- 19.62 ∆ 261.56 ∗
Price without TAX 2			261.56	
≃300 Precio Sin (TAX2) =		[CE/C]	0.	0. C 300.00
Fredo Siri [1AX2] =	300	[TAX 2]	300.	18.60 %
Bring with TAV 0				55.80 ∆ 355.80 ∗
Price with TAX 2 =	?	[+]	355.80	355,80
Precio con [TAX2] =				2
Price without TAX 2				18.60 % - 55.80 Δ
		[TAX2]	355.80	300.00 *
Precio sin [TAX 2]		[-]	300.00	200.00
VAT including TAX 1	200			7.50 %
and TAX 2 IVA incluyendo [TAX 1]	200	[TAX 1]	200.	15.00 A
y [TAX2]		[TAX 2]	200.	18.60 % 37.20 A
		[+]	252.20	***1,2***
Price Excluding TAX 1			i	52.20 A 252.20 *
and TAX 2 Precio excluvendo		[TAX 1]	252.20 L	
[TAX1] y [TAX2]		[TAX 2]	252.20	252.20
		[-]	200.00	7.50 %
NOTE: TAX calculation is	fixed to 2 decimal a	ofoto and		- 15.00 ∆
NOTA: El calculo del imou	UP. Iacto coto findo - 0			18.60 % - 37.20 A
El resultado sera redonde	ado para arriba.	Pontos Deci	ITEMES Y	1,2 -52.20 Δ
		46 -		200.00 +
			L	

22. Setting the DATE Ajuste de la FECHA Réglage de la DATE

Set Stide Switches as Example Below: Alusta los selectores de modo como el ejemplo abajo:

Placer les commutateurs comme ci-après

Print	Rounding	Decimal	Σ	GT
P	5/4	2		
	(00.44.00)			

Set DATE to September 14, 2003 (09-14-03) Ajuste FECHA a 14 de Septembre, 2003 (14-09-03) Régler la DATE au 14, septembre 2003 (14-09-03) EXAMPLE: EJEMPLO: EXEMPLE:

Step	Enter	Depress This Key	Your Display Will Show	Tape Will Read
1.		Clear Key (CE/C)	0.	0.C
2.		TIME/DATE Key and hold until display flashes	Flashing Numbers in This Format - MM-DD-YYYY	
3.	09		9	
4	14		914	
6.	03		91403	
ß.		Tap TIME/DATE Key	09-14-2003	
7.		#/S Key	09-14-2003	#a9a14a2003anaaa

English:

- Depress the CE/C key. Your display with show 0, and the tape will read 0.C. Depress the TIME/DATE key and hold until the display is flashing.

 Enter the month, in our example, 09. Your display will show 9.

 Enter the day, in our example, 14. Your display will show 914.

 Enter the year, in our example 2003, as 03. Your display will show 91403.

 Tap the TIME/DATE key to set the DATE. Your display will now show 09-14-2003.

 TO DENTE the DATE descript the GATE.
- To PRINT the DATE, depress the (#/S) key, your tape will show #-9-14-2003----

Spanish:

- Presione la tecla CE/C. El despiegado va a demostrar 0, y el papel va a leer 0.c. Presione y aguante la tecla TIME/DATE hasta que emplece ha parpadear.

- Presione y aguame la tecia i interiora i la nasta que entrece in per pausar.

 Entre el mes, en nuestro ejemplo, 09. Su desplegado va demostrar 9.

 Entre el día, en nuestro ejemplo, 14. Su desplegado va demostrar 914.

 Entre et año, en nuestro ejemplo 2003, como 03. Su desplegado va demostrar 91403.

 Toque la tecla TIME/DATE para ajustar la FECHA. Su desplegado ahora va demostrar 6 09-14-2003.
- Para imprimir la FECHA, presione la tecla (#/S), su papel va demostrar #-9-14.2003-----

- Appuvez sur la touche CE/C. O. sera affiché et O.C. sera imprimé sur le ruban de papier.
- Appuyez sur la touche TIME/DATE et la tenir enfoncée jusqu'à ce que l'affichage clignote. Entrez le chiffre du mois: dans notre exemple 09. 9 sera affiché.
- 3.
- Entrez la chiffre du jour: dans notre exemple vs. o agra affiché. Entrez la chiffre du jour: dans notre exemple 14. 914 sera affiché. Entrez les 2 demiers chiffres de l'ennée: dans notre exemple 03 pour 2003. 91403 sera 5.
- Appuyez sur la touche TIME/DATE pour sauvegarder la DATE. 09-14-2003 sera maintenant affiché. 6.
- Pour imprimer la DATE sur le ruban de papier, appuyez sur le touche (#/S).# -9=14-2003----7. sera imprimé sur le papier.
- NOTE: The only key to enter the Date/Time display mode is the TIME/DATE key. The only key to exit the Time/Date display mode is the CE/C key.
- NOTA: La única tecla para entrar en al modo visualización de Fecha/Hora es la tecla TIME/DATE (HORA). La única tecta para salir del modo visualización de Fecha/Hora es la tecla CE/C.
- NOTE: La seule touché servant à entrer le mode d'affichage Date/Time (Date/Heure) est la touché T(ME/DATE (HEURE). La seule touché servant à quitter le mode d'affichage Time/Date (Heure/Date) est la touché CE/C.

23. Setting the TIME Ajuste del HORA Réglage de la HEURE

Set Slide Switches as Example Below: Ajuste los selectores de modo como el ejemplo abajo: Piacer les commutateurs comme ci-après

Print Rounding Decimal GT 5/4 2

EXAMPLE: Set TIME to 4:37 PM

EJEMPLO: EXEMPLE: Ajuste HORA a 4:37 DEPUSE DEL MEDIODIA Regiage HEURE a 4:37 APRES-MIDI

Step #	Enter	Depress This Key	Your Display Will Show	Tape Will Read
1.		Clear Key (CE/C)	0	0.C
2.		TIME/DATE Key and hold until display flashes	Flashing Numbers in This Formet - MM-DD-YYYY	0.0
3.		Tap TIME/DATE key to switch to Time Mode	Flashing Numbers in This Format - HH-MM-SS	
4.	16		16	
5.	37		1637	
<u>6.</u>		Tap TIME/DATE Key	P 04-37-00	
7,		#/S Key	P 04-37-00	#-04-37

English:

- 5. 6
- Depress the CE/C key. Your display with show 0, and the tape will read 0.C.

 Depress the TIME/DATE key and hold until the display is flashing.

 Tap the TIME/DATE key to go to Time Mode.

 Enter the hour, in our example 4pm will be 16 in military time. Your display will show 16.

 Enter the minutes, in our example 37. Your display will show 1637.

 Tap the TIME/DATE key to set the TIME. Your display will now show 04-37-00 and the seconds will be in counting. seconds will begin counting.
- 7. To PRINT the TIME, depress the (#/8) key, your tape will show #-04-37.

Spanish:

- 6.
- Presione la tecla CE/C. El desplegado va a demostrar 0. y el papel va a leer 0.c. Presione y aguarrie la tecla TIME/DATE hasta que emplece ha perpadear. Toque la tecla TIME/DATE para llegar si modo de la hora Entre la hora, en nuestro ejemplo 36. Su desplegado va demostrar 16. Entre los minutos, en nuestro ejemplo 37. Su desplegado va demostrar 1637 Toque la tecla TIME/DATE para ajustar la HORA. Su desplegado ehora va demostrar 04-37-00 y después va a comenzar contando. Para imprimir la hora, presione la tecla (MS), su papel va demostrar #-04-37.

French:

- Appuyez sur la touche CE/C. 0. sera affiché et 0.C sera imprimé sur le ruban de papier. Appuyer sur la touche TBME/DATE et la tenir anfoncée jusqu'à ce que l'affichage dignote. Appuyez sur la touche TBME/DATE pour entrer dans mode de programmation de l'heure. Entrez le chiffre des heures: dans notre exemple 16, 16 sera effiché. Entrez la chiffre des minutes: dans notre exemple 37, 1637 sera affiché.

- Appuyez sur la touche TIME/DATE pour saurepe 37. 1637 sera affiché.
 Appuyez sur la touche TIME/DATE pour saureparder l'HEURE. 04-37-00 sera maintenant affiché et les secondes commenceront à s'ajouter.
 Pour Imprimer l'HEURE sur le ruban de papier, appuyez sur la touche (WS). #-04-37 sera imprimé sur le papier.

NOTE: When PRINT on the paper tape, the - in front (#-07-05) means PM, there will be a dot printed for AM (#+07+05).

NOTA: Al imprimir en el papel, la-en el frente (#-07-05) significa PM. Habrá un decimal

impreso para AM (#-07-05). NOTE: Le tiret (-) devant l'impression de l'heure sur la bande de papier signifie PM (#-07-05). Il y aura un point d'imprimé à la place du tiret pour signifier AM (#-07-05).

Technical Specifications Caractéristiques Techniques Caractéristiques Techniques

Desktop Adding Machine/Calculator, Electronic Print NFD Type: Maquina Surnadora / Calculadora de Escritorio, Impresión Tipo:

Electrónica / VFD

Type: Calculatrice de bureau à impression électronique

Basic Operations: Addition/subtraction and multiplication/division Operaciones Básicas: Adicion / sustracción y Multiplicación / división Opérations de base: Addition/soustraction et multiplication/division

> Capacity: Input and result 12 digits Capacidad: Entrada y Resultado de 12 dígitos Capacité: Entrée et résultat de 12 chiffres

Decimal System: Add Mode (A), Floating (F), Fixed (0,2,3,4) Sistema Decimal: Système décimal: Modo de agregar (A), Flotable (F), Fijado (0,2,3,4) Mode d'addition (A), flottante (F), fixe (0, 2, 3, 4)

> 4 rules, successive calculation, memory calculation, grand **Functions:**

total calculation, constant calculations, tax calculation, cost,

sell and margin calculation.

Funciones: 4 reglas, calculo sucesivo, calculo de la memoria, calculo del gran total, cálculos constantes, calculo del impuesto, calculo

de costo, venta, y margen. 4 règles, calcul en chaîne, calcul de la mémoire, grand total,

Fonctions:

calculs avec constantes, calcul de temps, calculs financiers, calcul de la taxe, coûtant, vendant et marge.

Printer: Serial ink roller type

Impresora: Tipo de la selección de la rueda de carácter Imprimante: Sélection de la roulette de caractères.

Power: AC Adapter 120V/60HZ, 4.5W, Output 6V DC,300mA, 4.5 W Energia: AC Adaptador 120V/60HZ, 4.5W, Output 6V DC, 300mA, 4.5W

Consommation d'énergie: AC Adapter 120V/60HZ, 4.5W, Output 6V DC,300mA, 4.5 W

> Victor IR40T Part # 107379-01 ink: Victor IR40T Part # 107379-01 Victor IR40T Part # 107379-01 Tinta: Rouleau encreur:

Paper Width: 2-1/4". 57.5 ± 0.5mm Anchura de Papel: 57.5 = 0.5mm Largeur de papier: 2 1/4" ou 57.5mm

> 12 Digit VFD displey Pantalla: Exhibición VFD de 12 dígitos Écran: Affichage VFD de 12 chiffres

Operating Temp:

32° ~ 104° F. 0° ~ 40° C

Temp de Funcionamiento:

0C - 40C 0°C - 40°C

Température d'utilisation:

0 0 - 40 0

Dimensions: Dimensiones:

9.84° L x 7.5° W x2.24° H 250mm L x 198mmA x 57mm A

Dimensiones:

9.84" L x 7.5" W x2.24" H

Weight: Peso: Poids: 1.28 lb. 580 grams 580 grams

This information is furnished to comply with FCC requirements

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart j of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Relocate the computing device with respect to the receiver.
- Move the computing device away from the receiver.
- Plug the computing device into a different outlet so that the computing device and receiver are on different branch circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:

How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems
This booklet is available from the U.S. Government Printing office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

To assure future optimum performance use genuine VICTOR replacement ribbons. Contact you local VICTOR dealer or call our Customer Service Department at 800-628-2420 to place an order.



WARRANTY

Your new VICTOR electronic calculator is guaranteed to the original purchaser for two (2) years for all parts and labor, providing repair work is performed at an authorized VICTOR Regional Service Center and the unit is sent prepaid. Warranty repair requires a copy of the original purchase invoice or receipt to be packed with the machine. The address and phone number of our National Service Depot is below.

Any warranty, statutory or otherwise, does not include service and/or replacement or repair of parts when damage or defect is a result of accident, abuse, or the elements.

Votre nouvelle calculatrice électronique VICTOR est garantie au premier acheteur pendant une période de 2 ans pour toutes les pieces et la main d'œuvre, à condition que les reparations soient effectuées dans un Centre de Service Régional VICTOR autorisé et que l'appareil soit envoyé par courier affranchi. Pour les Centres de Service situés à l'extérieur des Etats-Unis, veuillez counsulter votre distributeur de fournitures de bureau local ou le site Web de VICTOR. Pour qu'une reparation soit couverte par la garantie, il faut joindre la facture ou le reçu d'achat avec l'appareil.

Toute garantie, légale ou autre, n'inclut pas l'entretien et/ou le remplacement ou la reparation de pieces lorsque le dommage ou la défectuosité est dû à un accident, à un mauvais usage ou aux éléments.

LA GARANTÍA

Su nueva calculadora electronica de VICTOR se garantiza a el comprador original durante dos años para todas las partes y labora, mientras proporcionando el trabajo del la reparación ha realizado en un Centro Regional de Reparaciones autorizado por VICTOR y la unidad se envia por el correo pagado por adelantado. Para los Centros de Servicio fuera del EE.UU por favor consultan su suministro de la ofician local distribuidor o VICTOR Web Site. La reparación de la garantía requiere una copia de la factura de la compra original o recibo ser condensado con la máquina.

Cualquier garantia, estatutario o por otra parte, no incluya el servicio y o reemplazo o reparación de partes cuando daño o defecto es un resultado de accidente, abuse, o los elementos.

> Victor Technology 780 West Belden Avenue Addison, IL 60101 USA Telephone: 800-628-2420 Fax: 630-268-8450

http://www.victortech.com

VICTOR

REGISTER ON LINE AT www.victortech.com

Or FILL OUT THIS FORM AND MAIL TO THE ADDRESS ON BACK

Date Purchased:	Model No	Serial	No	
User's Name:				
Company Name (if app	licable):			<u></u>
Address:				
City:	·/.	_State:	Zip:	
Purchased From:				
Address:				
City:				

VICTOR EX Act now and exten	TENDED PRO ONLY \$18 Id your VICTOR w Covers all parts i	TECTIO .00 varranty fo and labor.	N PROGRA	<u>M</u>
VICTOR EX	TENDED PRO ONLY \$18 Id your VICTOR w Covers all parts i	TECTIO .00 varranty fo and labor.	N PROGRA	<u>M</u>
VICTOR EX Act now and exten	TENDED PRO ONLY \$18 Id your VICTOR w Covers all parts of	TECTIO .00 varranty fo and labor. eate:	N PROGRA	<u>M</u>
VICTOR EX Act now and exten	TENDED PRO ONLY \$18 Id your VICTOR w Covers all parts of	TECTIO .00 varranty fo and labor.	N PROGRA	AM year!
VICTOR EX Act now and exten Name: Address:	TENDED PRO ONLY \$18 d your VICTOR w Covers all parts a State VICTOR calculator for one oof of purohase (invoice) sh	TECTIO .00 varranty fo and labor. vate:	N PROGRA or another full Zip:	year!
********** VICTOR EX VICTOR EX Act now and exten Name: Address: City: To receive repair coverage on your warranty, enclose this form and pn serial number along with your ches.	TENDED PRO ONLY \$18. Id your VICTOR w Covers all parts a State VICTOR calculator for one coof of purohase (invoice) she ke or money order for \$18.00 kiddison, IL 60101.	TECTIO .00 varranty fo and labor. ate: full year from e nowing your nam p payable to: Vi	PROGRA or another full Zip: zip: xpiration of VICTORY a, complete address ofter Technology, Att	year!
Name: City: To receive repair coverage on your warranty, enclose this form and provided in the control of the	TENDED PRO ONLY \$18. Id your VICTOR w Covers all parts a D State VICTOR calculator for one- ope of of purchase (involva) a ick or money order for \$18.00 addison, it. 60101. It. send you an authorized all Service Center nearest y	TECTIO .00 varranty fo and labor. ate: full year from e nowing your nam p payable to: Vi	PROGRA or another full Zip: zip: xpiration of VICTORY a, complete address ofter Technology, Att	year!
Name: Address: City: To receive repair coverage on your warranty, enclose this form and properliance warranty and power allowed warranty Dept., 780 West Beldon, A VICTOR will acknowledge receip the authorized VICTOR Recipar	TENDED PRO ONLY \$18. Id your VICTOR w Covers all parts a Covers all parts a State VICTOR calculator for one soot of purchase (invoice) ah a kd or money order for \$18.00 kddison, IL 60101. It, send you an authorized all Service Center nearest y te is excluded.	TECTIO .00 varranty for and labor. te: full year from e owing your nan D payable to: Vi coverage agree /ou.	PROGRA or another full Zip: expiration of VICTOR: no, complete address cotor Technology, Att. ment, and provide t	year! 3 2 year , model and n: Extended be address of

Place Stamp Here

Victor Technology 780 West Belden Avenue Addison, IL 60101